


EXTECH[®]

Manual de usuario

Higro-Termómetro Reloj


MODELO 445702

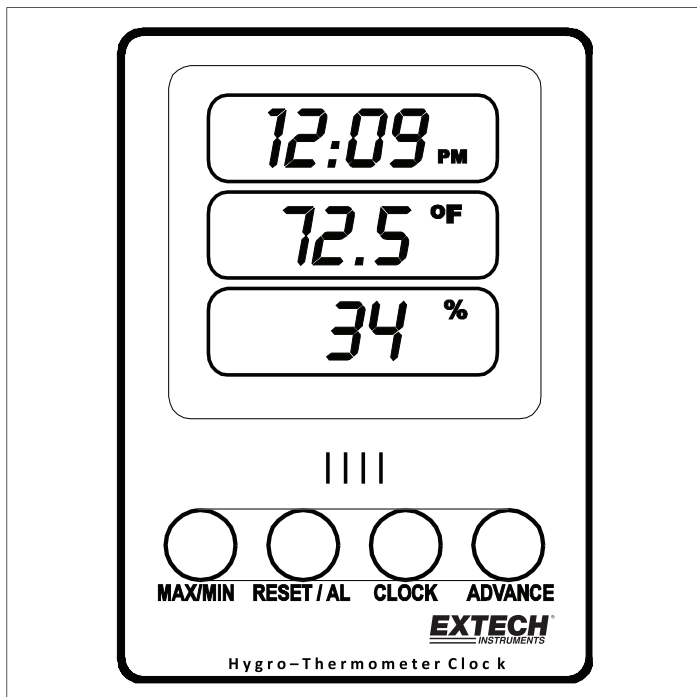

1 Introducción

Felicitaciones por comprar el Higo-Termómetro Reloj modelo 445702 de Ex-tech. Este instrumento indica simultáneamente la hora (reloj 12/24 horas), temperatura (C o F) y % de humedad relativa. Puede montar la caja en la pared o mesa usando el soporte integrado. Las características incluyen indicadores MIN/MÁX y reloj alarma programable. El uso cuidadoso de este dispositivo le proveerá muchos años de servicio confiable.

2 Descripción

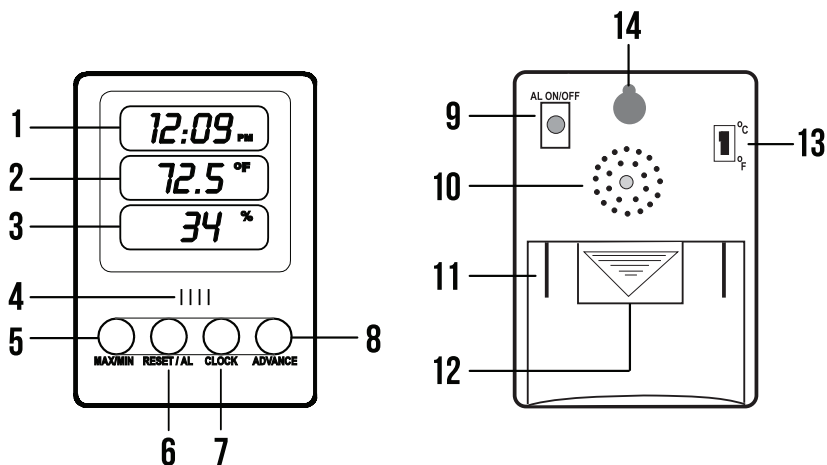

1. LCD del Reloj
2. LCD de Temperatura
3. LCD de Humedad relativa
4. Sensor de temperatura y humedad
5. Botón MÁX / MIN
6. Botón RESET / AL (Alarma)
7. Botón CLOCK (reloj)
8. Botón ADVANCE (usado para programar el reloj y alarma)
9. Botón activar / desactivar alarma
10. Bocina de la alarma
11. Soporte inclinado
12. Compartimiento de la batería
13. Selector de unidades de temperatura
14. Montaje en pared

3 Operación

3.1 Inicio

1. Abra el compartimento de la batería deslizando la tapa en la dirección de la flecha (parte trasera del medidor). Retire la tira de seguridad de la batería. La pantalla debería encenderse. Si no se enciende, reemplace la batería. Cierre bien la tapa del compartimento de la batería.
2. Retire las calcomanías protectoras transparentes de las áreas de visualización.

3.2 Establecer la unidad de temperatura y el modo de reloj

Utilice el interruptor deslizable °C/°F (atrás) para configurar la unidad de temperatura. Al seleccionar °F, se activa el modo de reloj de 12 horas. Al seleccionar °C, se activa el modo de reloj de 24 horas.

3.3 Configuración del reloj

1. Presione y sostenga el botón CLOCK hasta que destellen los dígitos de la hora.
2. Use el botón ADVANCE (avanzar) para fijar la hora.
3. Presione de nuevo el botón CLOCK; los dígitos de minutos comenzarán a destellar.
4. Use el botón ADVANCE (avanzar) para fijar la minutos.
5. Presione el botón CLOCK para salir del modo configuración.

3.4 Configuración de la hora de alarma

1. Presione el botón RESET/AL para entrar al modo de fijar alarma. En la parte inferior de la pantalla LCD aparece el icono CLK ALARM y destellan los dígitos de horas.
2. Presione AL/ON OFF atrás del instrumento. En la parte superior de la LCD aparecerá el icono BELL (campana). Presione de nuevo el botón AL/ON OFF si desea desactivar la alarma (el icono campana se apaga).
3. Use el botón ADVANCE para seleccionar la hora de alarma.
4. Presione de nuevo el botón RESET/AL; destellarán los dígitos de minutos.
5. Use el botón ADVANCE para seleccionar la minutos de alarma.
6. Presione RESET/AL de nuevo para regresar a operación normal. Se apagará el icono CHK ALARM y la campana permanecerá activa.
7. Cuando llegue la hora, la alarma sonará durante 1 minuto.
8. Para apagar la alarma presione cualquier botón del instrumento.

3.5 Funciones de registro y recuperación MÁX-MIN

1. Presione una vez el botón MAX/MIN. En pantalla aparecen los valores de temperatura y humedad más altos registrados desde que presionó el botón la última vez.
2. Presione de nuevo el botón MÁX/MIN para mostrar el valor más bajo medido desde la última vez que presionó el botón RESET.
3. Presione el botón RESET en la pantalla MAX-MIN para borrar la memoria e iniciar el registro de nuevos valores MIN-MAX.
4. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para regresar a operación normal.

4 Sustitución de las pilas

Deslice la tapa trasera de la batería hacia abajo (como indica la flecha). Coloque la batería AAA de 1,5 V y cierre la tapa.



Nunca deseche las pilas usadas o pilas recargables en los residuos domésticos. Como consumidores, usuarios están legalmente obligados a llevar las pilas usadas a sitios de recolección apropiados, la tienda donde se compró las pilas, baterías o donde se venden. **Desecho:** No se deshaga de este instrumento en la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar los dispositivos al final de la vida a un punto de recolección designado para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos.

5 Especificaciones

Pantalla	Tres indicadores en la LCD; para Hora, Temperatura y Humedad relativa
Escalas	Temperatura: -10 a 60°C (14 a 140°F) Humedad relativa: 10 a 85%
Resolución	Temperatura: 0.1° Humedad relativa: 1%
Precisión	Temperatura: $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$) de -10 a 50°C (14 a 122°F) Humedad relativa: $\pm 6\%$ de 25 a 80% y de 0 a 50°C (32 a 122°F)
Fuente de energía	Una (1) batería 'AAA' de 1,5 V
Batería débil	icono de visualización de la batería
Dimensiones	109 x 71 x 20 mm (4,3 x 2,8 x 0,8 in.)
Peso	Aprox. 113 g (4 oz.) con batería

6 Atención al cliente

Lista de teléfonos locales de atención al cliente:

<https://support.flir.com/contact>

Reparar (RMA):

<https://customer.flir.com/Home>

7 Garantía

Teledyne FLIR garantiza que este instrumento de marca Extech estará libre de defectos en piezas y mano de obra durante dos años a partir de la fecha de envío. Para ver el texto completo de la garantía, visite el sitio de soporte, cuyo enlace se encuentra a continuación.

<https://www.flir.com/support-center/warranty/>

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2025, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: NAS100267
Release: AB
Commit: 105018
Head: 105019
Language: es-ES
Modified: 2025-05-08
Formatted: 2025-05-08

